
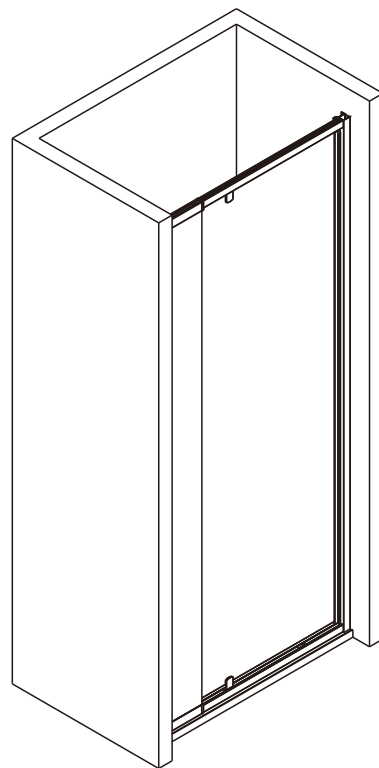


CEZARES®



Душевое ограждение

Инструкция по установке

(для VARIANTE-B-1)

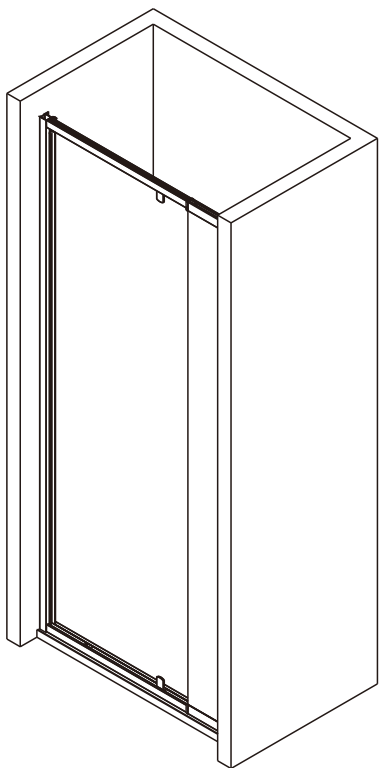

(для VARIANTE-B-1+VARIANTE-FIX)

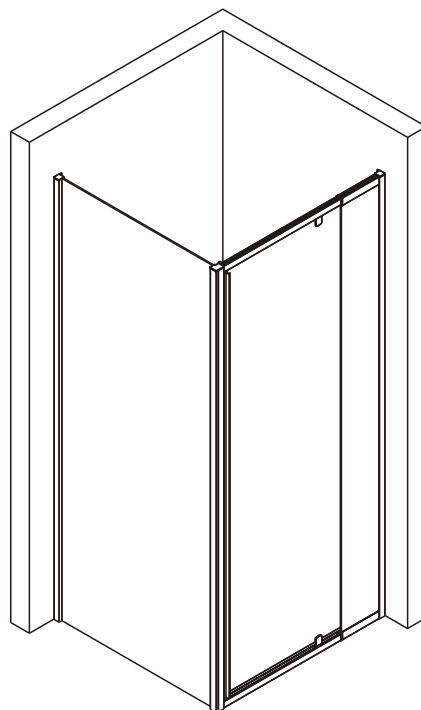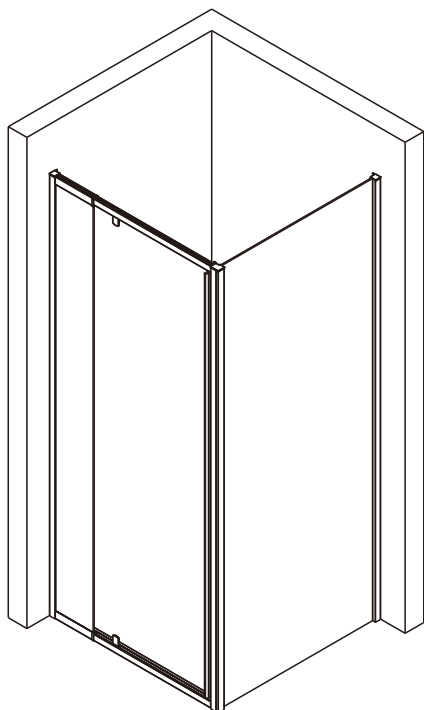

## ■ Общая информация

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с изделием сразу же после получения на предмет отсутствия упаковки/деталей или наличия производственной неисправности. Повреждение, о котором сообщается позже, не может быть принято. Обращайтесь с изделием с осторожностью, избегая ударов и ударной нагрузки со всех сторон и краёв стекла.

**Примечание:** закаленное стекло не может быть повторно переработано.

## ■ Монтаж

Перед началом установки внимательно прочитайте эти инструкции.

Убедитесь, что поддон для душа установлен на ровном полу. Особое внимание следует уделять сверлению стен, чтобы избежать повреждения скрытых труб или электрических кабелей.

**Примечание:** для установки душевого ограждения потребуется работа двух человек. Перед установкой удалите защитную пленку с алюминиевых профилей.

## ■ Установка душевого поддона

Поддон для душа должен располагаться напротив стены.

Водонепроницаемая стена или плитка должны быть установлены так, чтобы они находились сверху поддона.


## ■ Инструкции по уходу

После использования душевое ограждение должно быть очищено с мылом и водой. Это особенно важно в районах с жёсткой водой, где возможны отложения солей на стенках душевого ограждения. Не должны использоваться очистители с добавлением хлора, кислоты, абразивные пасты, ацетон, спирт. Стекланные очистители можно использовать, но при этом следует соблюдать осторожность. Если есть сомнения, обратитесь к поставщику данного чистящего средства.

Сохраните данную инструкцию для ухода и дополнительного обслуживания специализированными сервисами.


1

### Необходимые инструменты

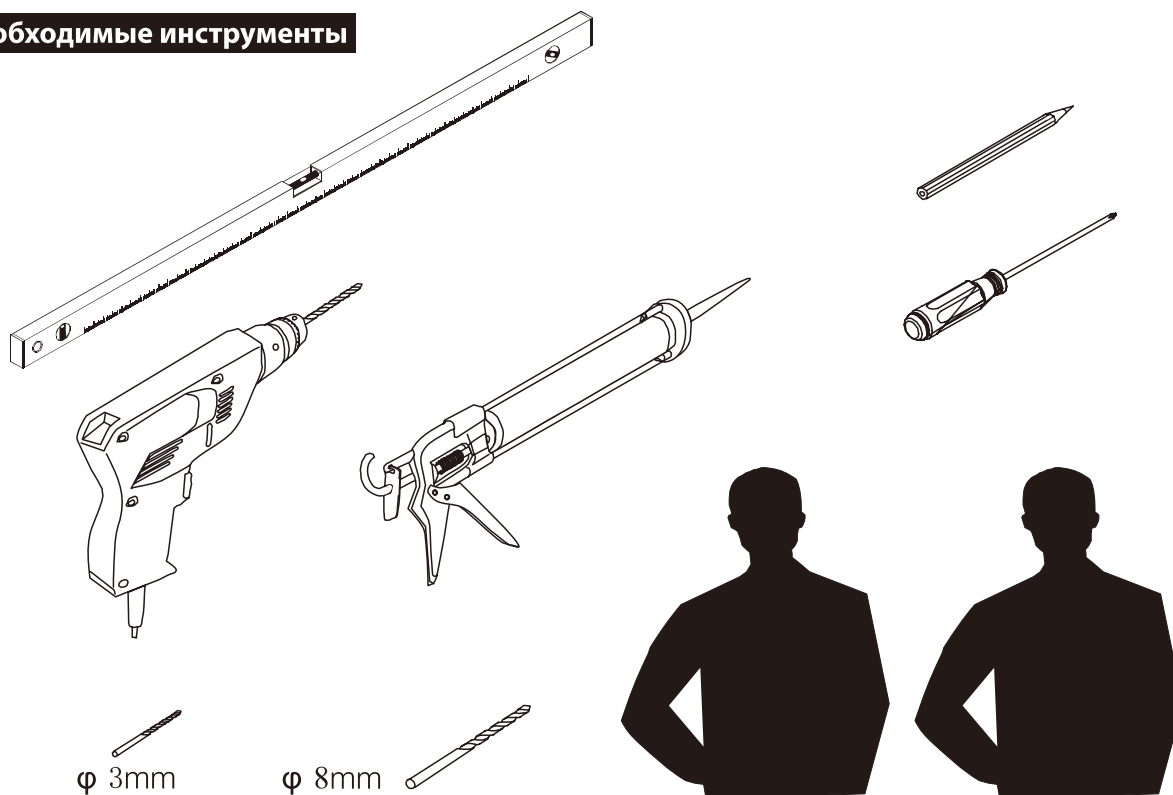

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.




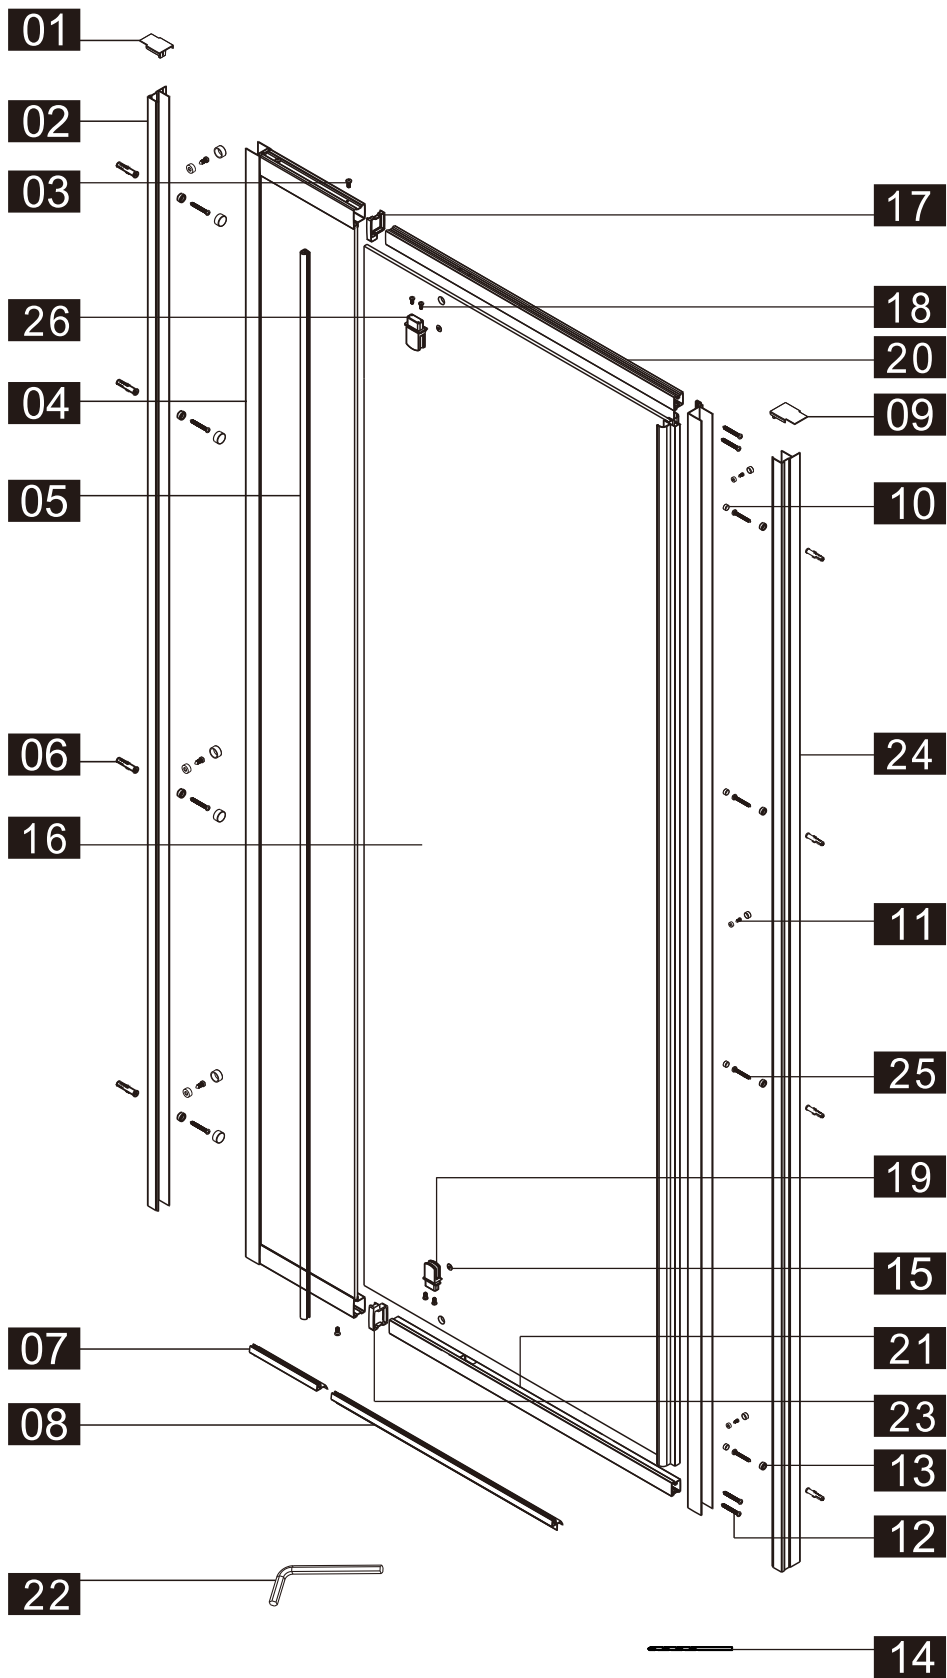


- |              |     |               |     |              |     |     |     |     |      |               |               |      |
|--------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|------|---------------|---------------|------|
| ①x1          | ②x2 | ③x2<br>ST4X14 | ④x1 | ⑤x1          | ⑥x8 | ⑦x1 | ⑧x1 | ⑨x1 | ⑩x14 | ⑪x6<br>ST4X10 | ⑫x4<br>ST4X30 | ⑬x14 |
| ⑭x1<br>2.8mm | ⑮x2 | ⑯x1           | ⑰x1 | ⑱x4<br>M4X14 | ⑲x1 | ⑳x1 | ㉑x1 | ㉒x1 | ㉓x1  | ㉔x1           | ㉕x8<br>ST4X35 | ㉖x1  |








Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.





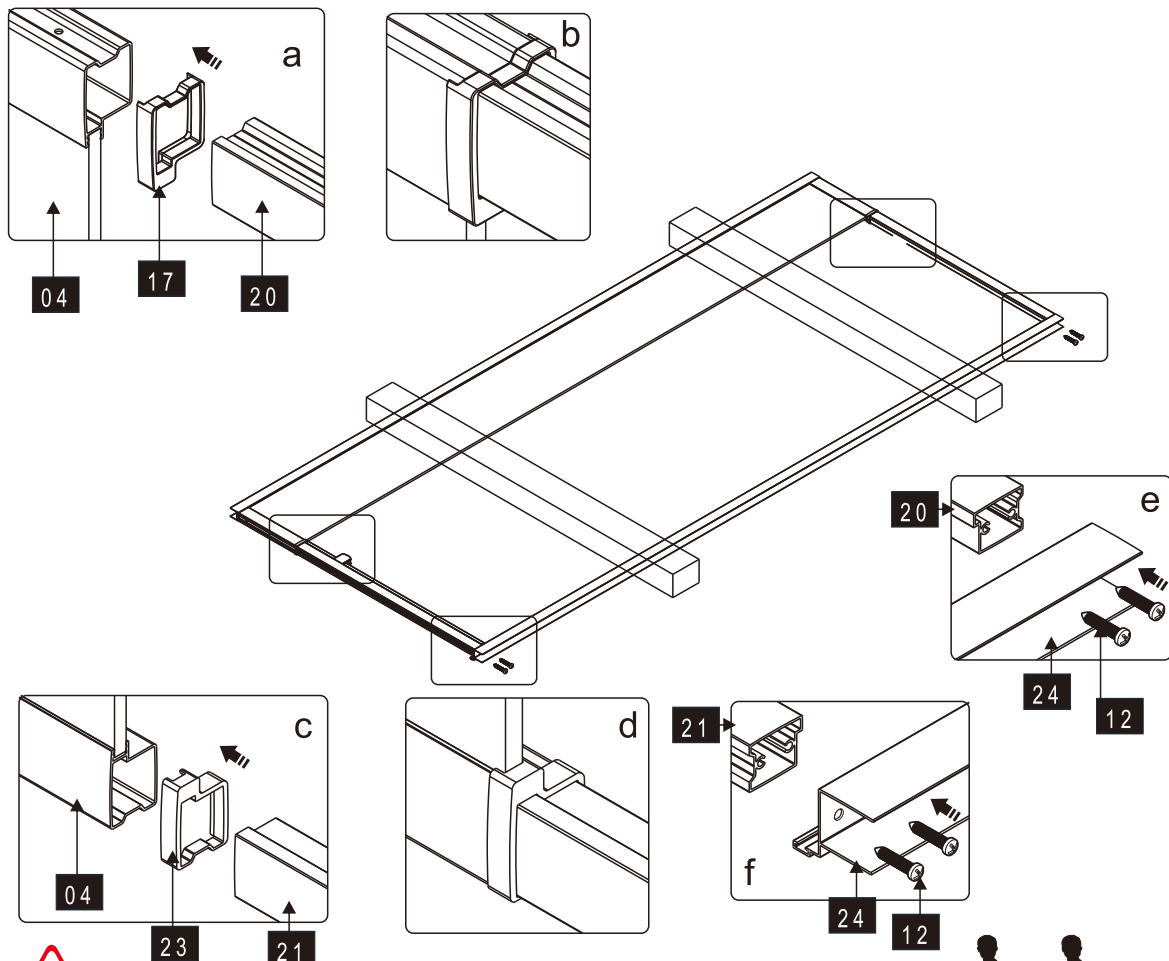
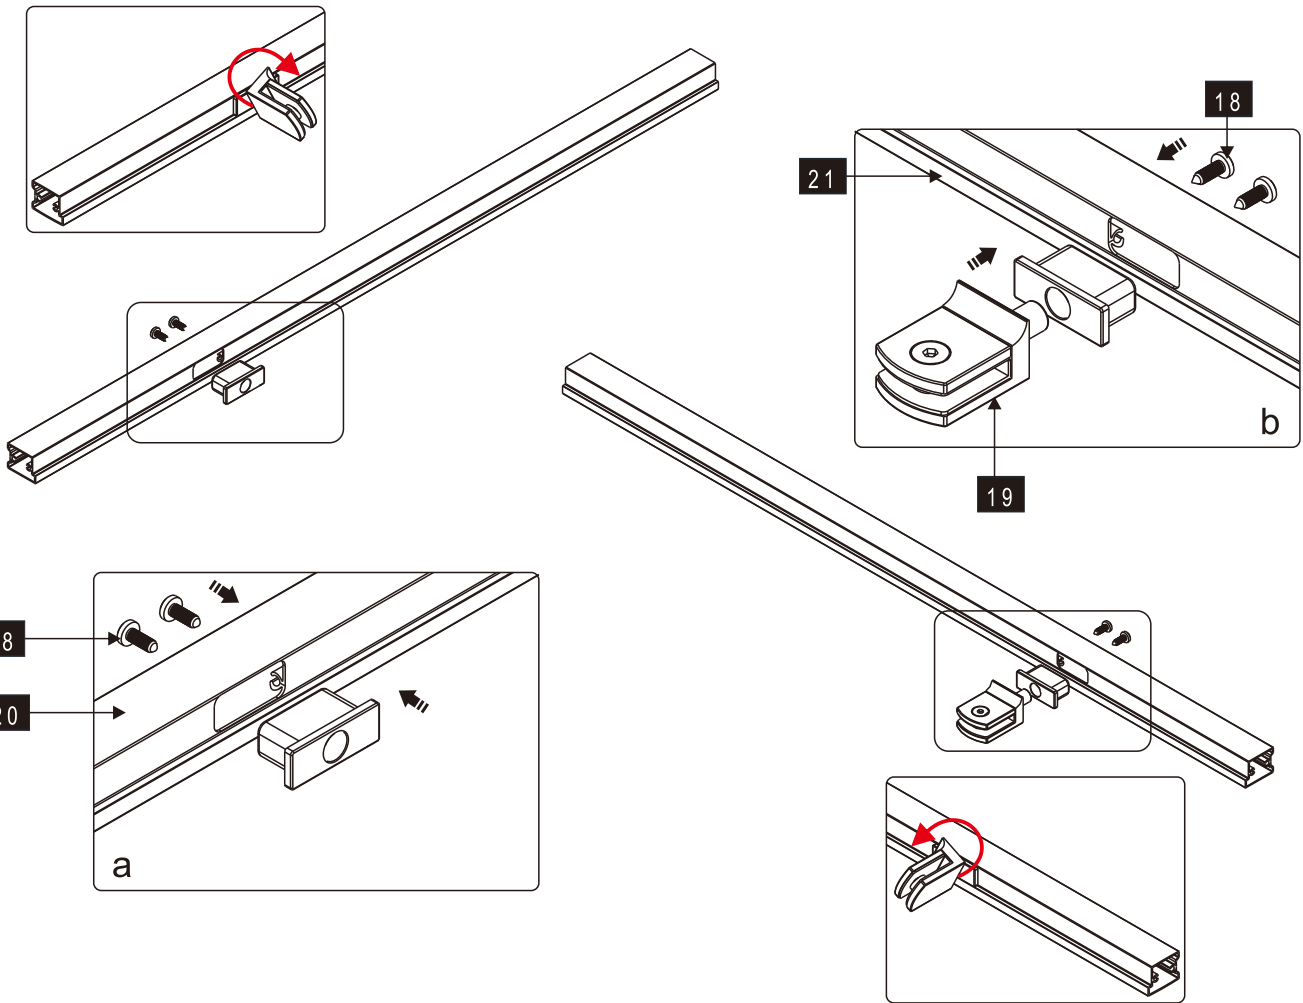










Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



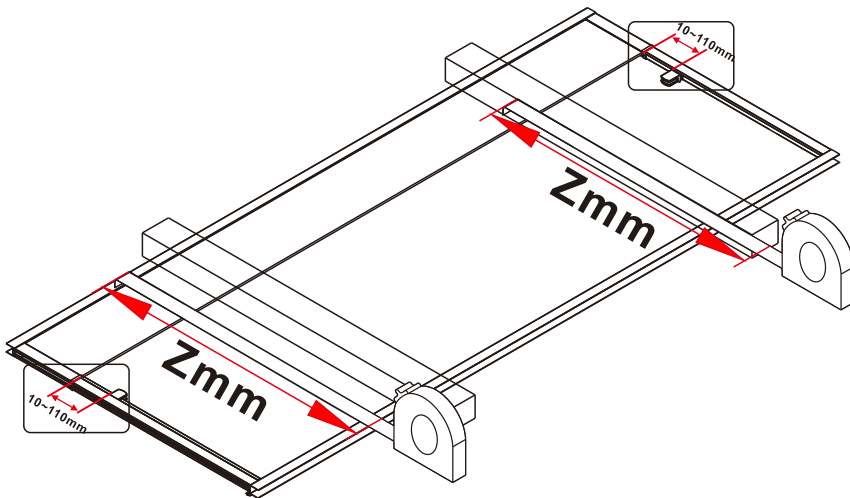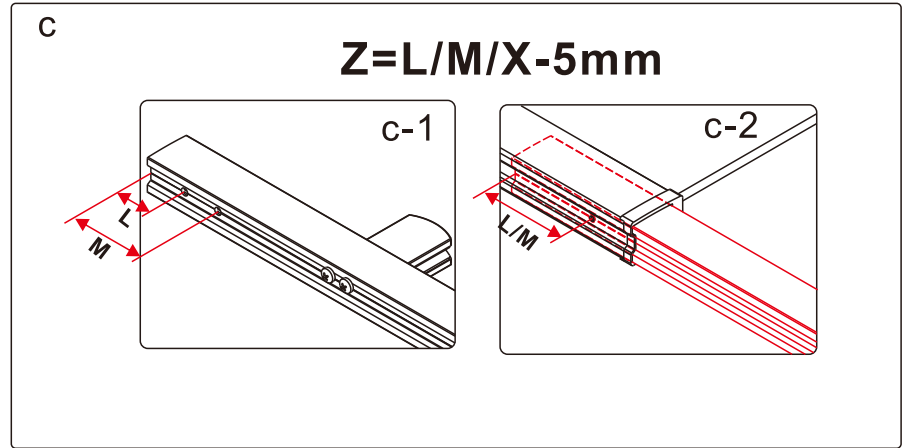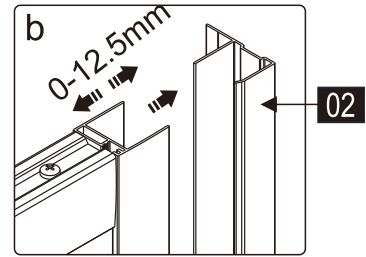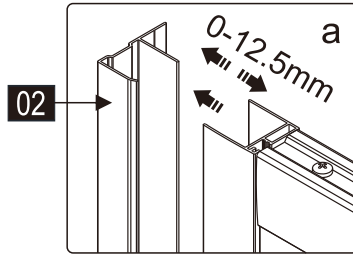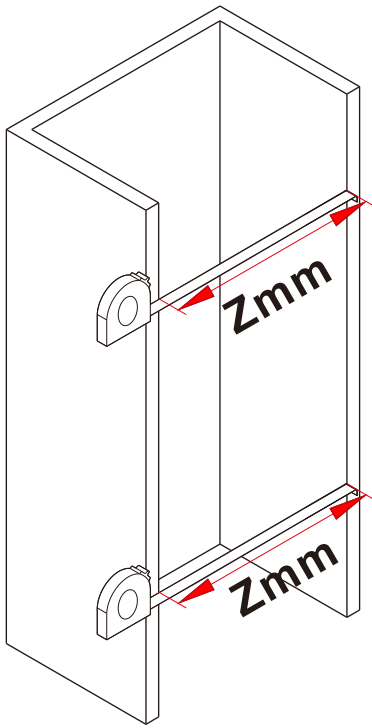








Z	L	X	M
700	685-700	700-785	785-800
800	785-800	800-885	885-900
900	885-900	900-985	985-1000
1000	985-1000	1000-1085	1085-1100
1100	1085-1100	1100-1185	1185-1200
1200	1185-1200	1200-1285	1285-1300
1300	1285-1300	1300-1385	1385-1400

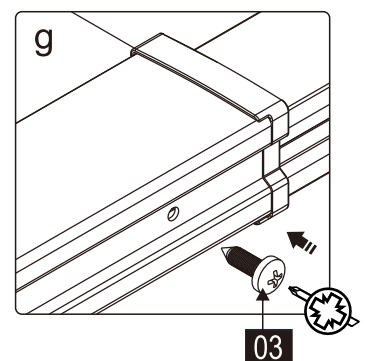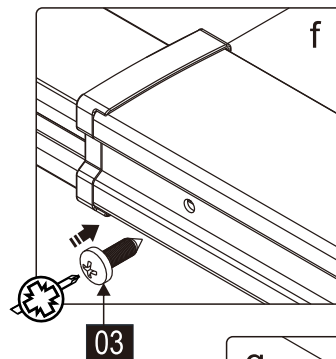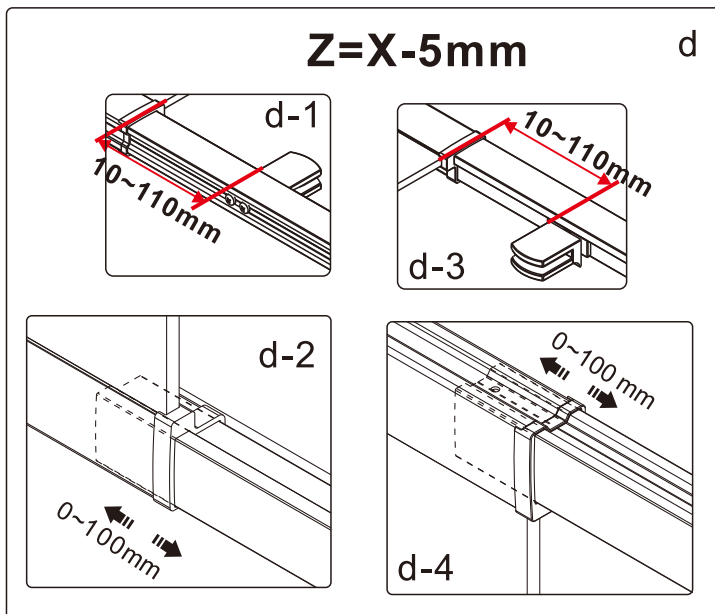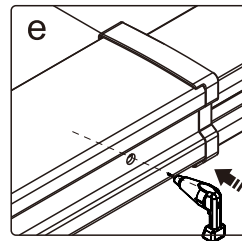

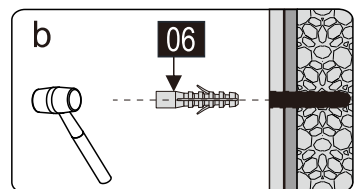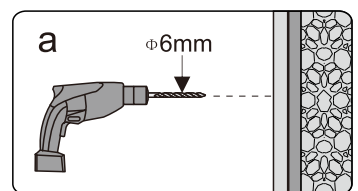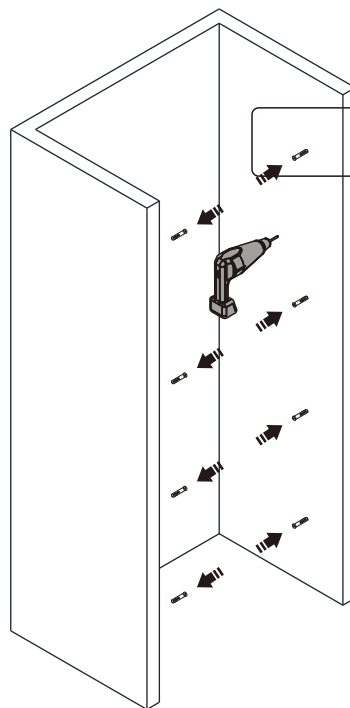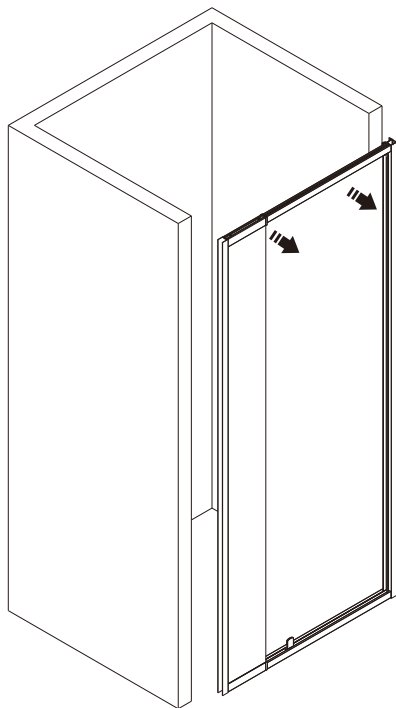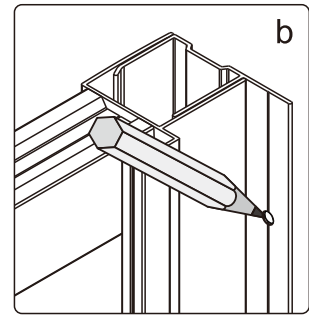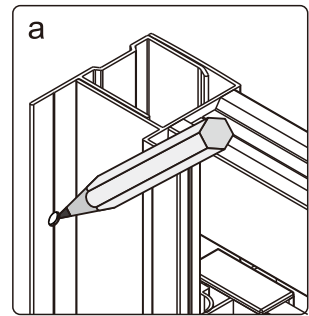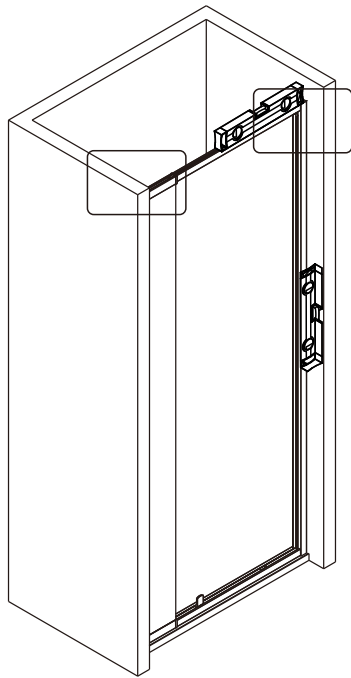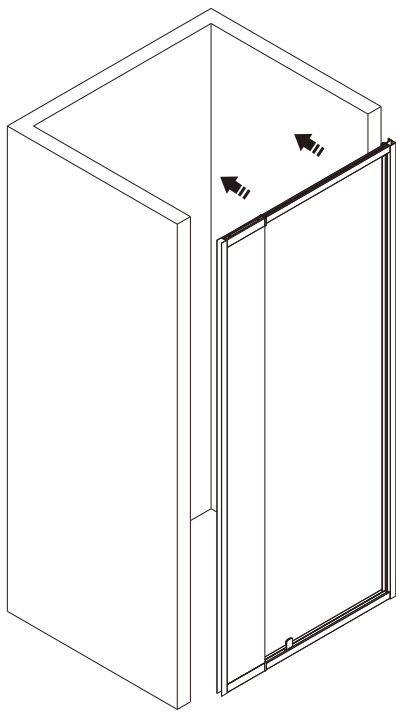








Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



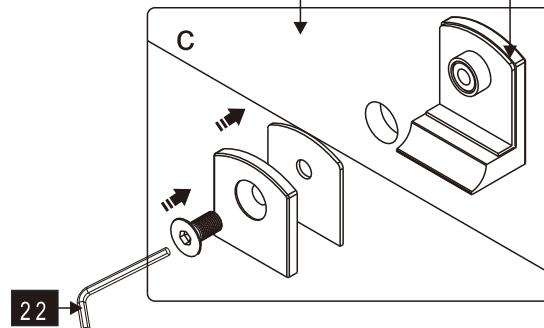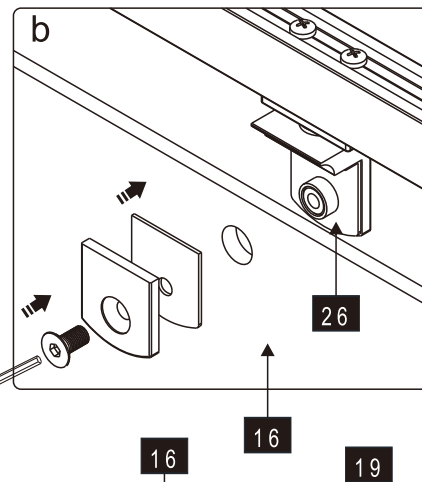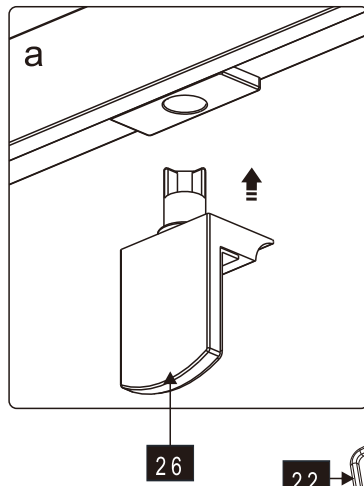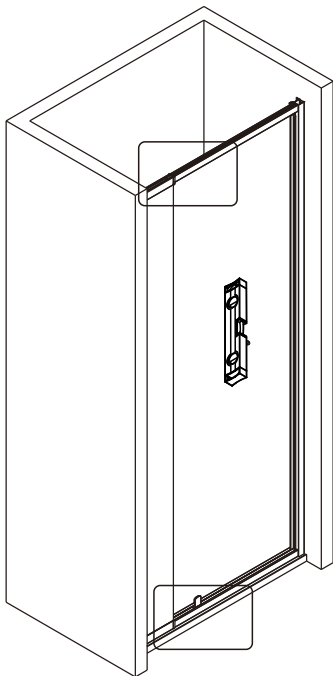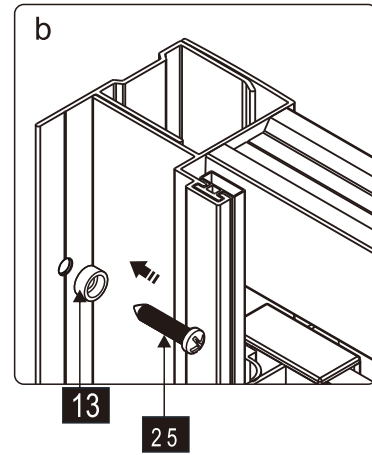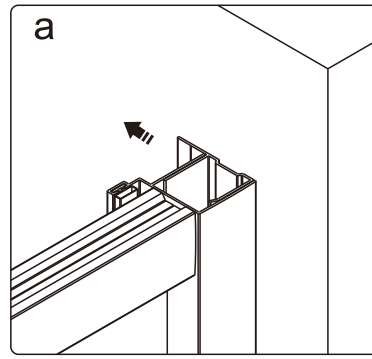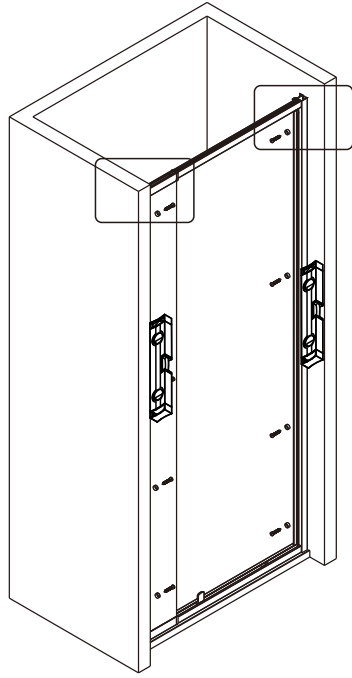

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.










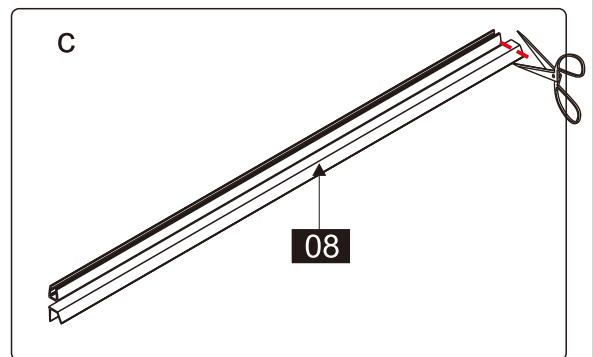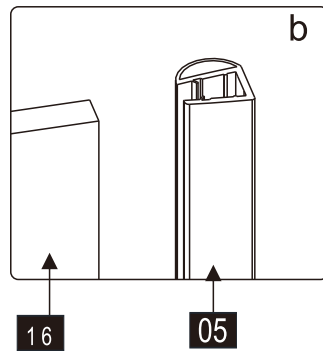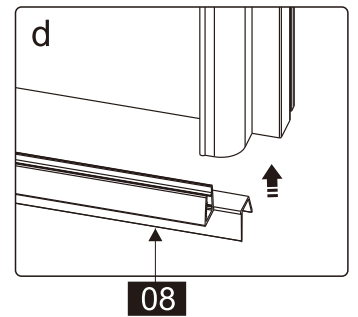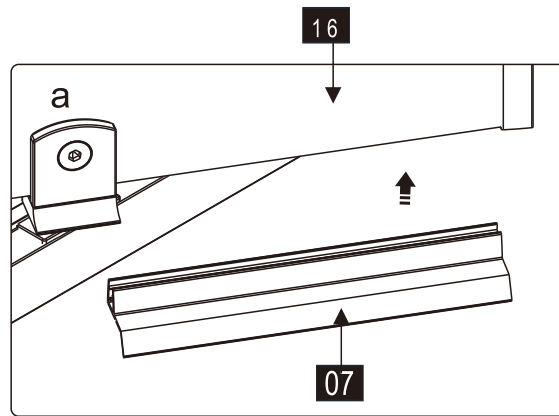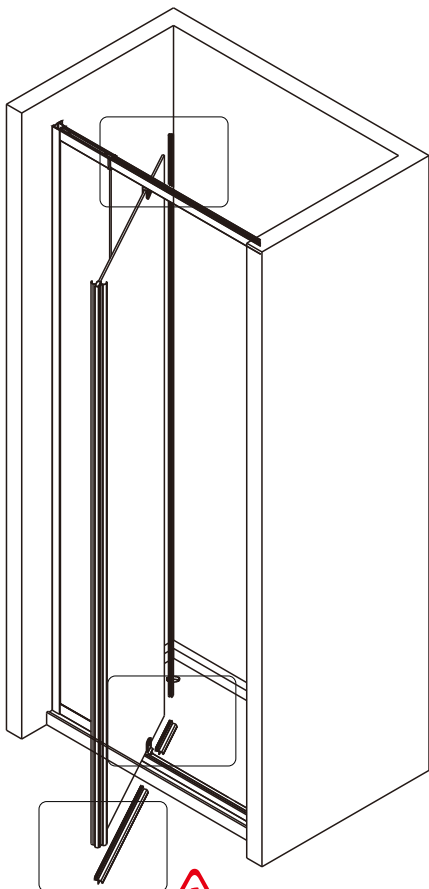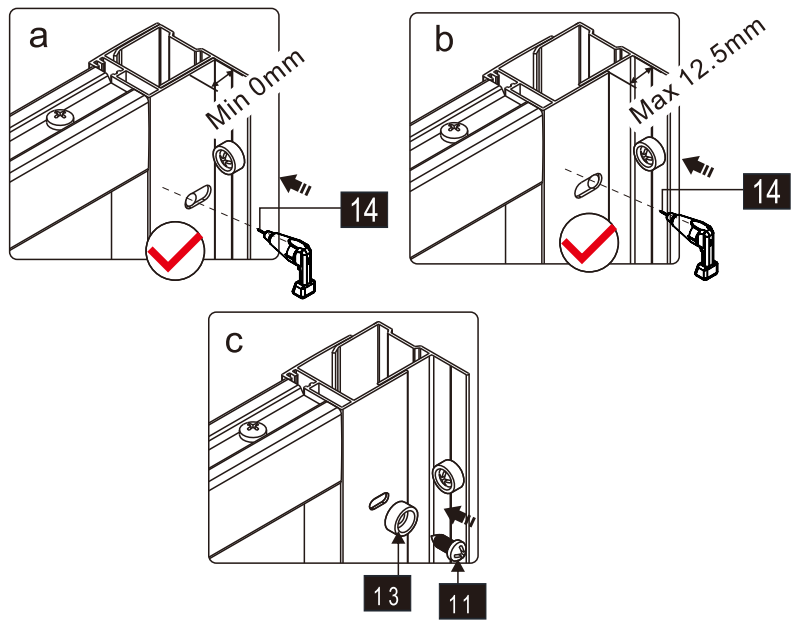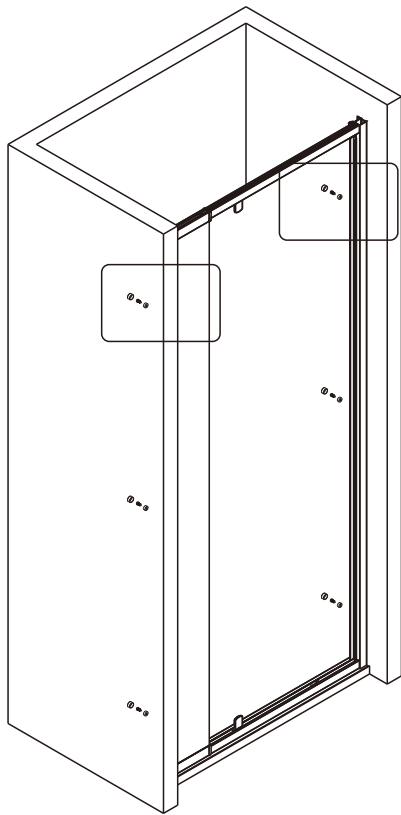

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.







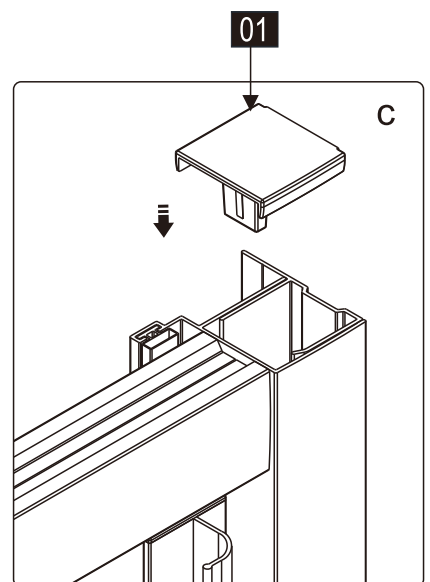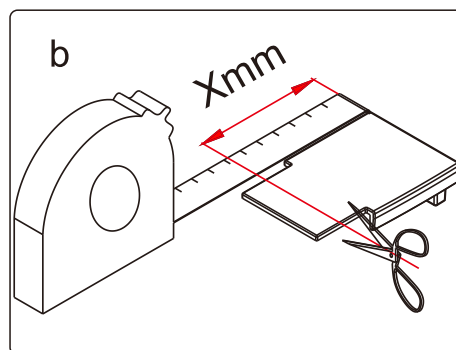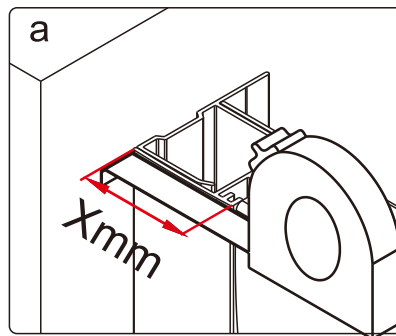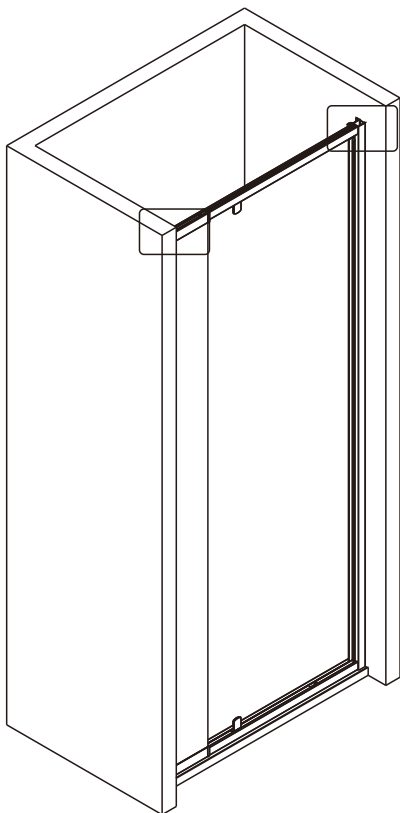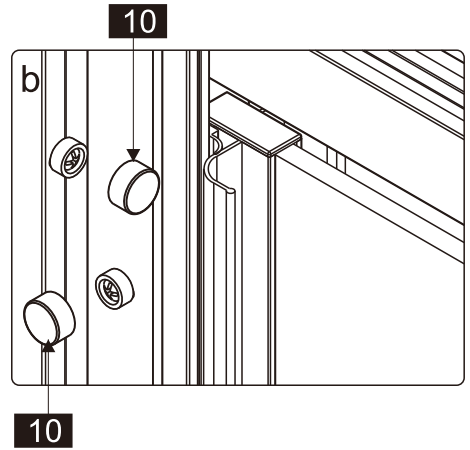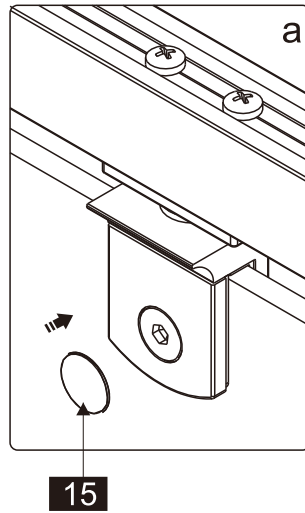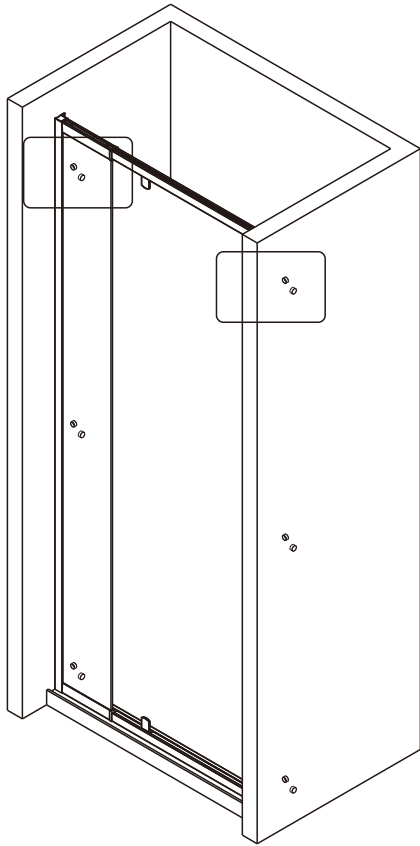

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



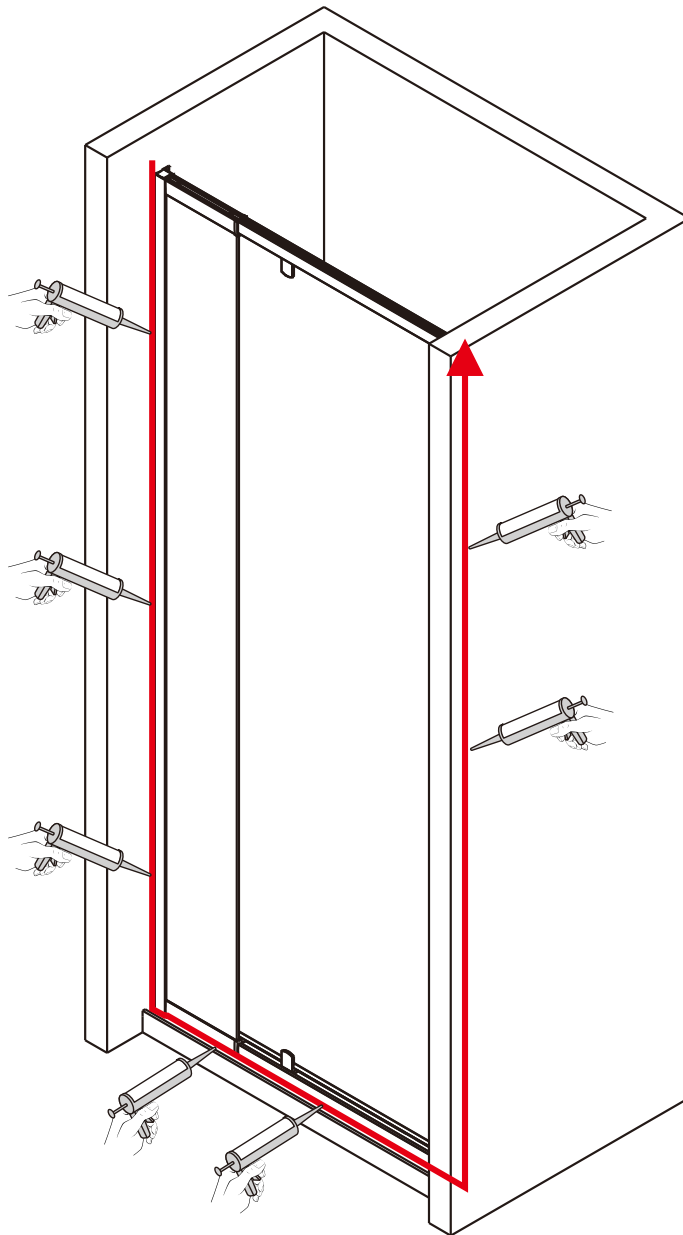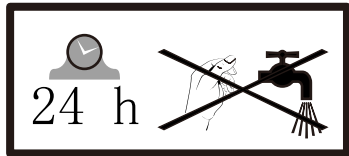

9



Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.






CEZARES®







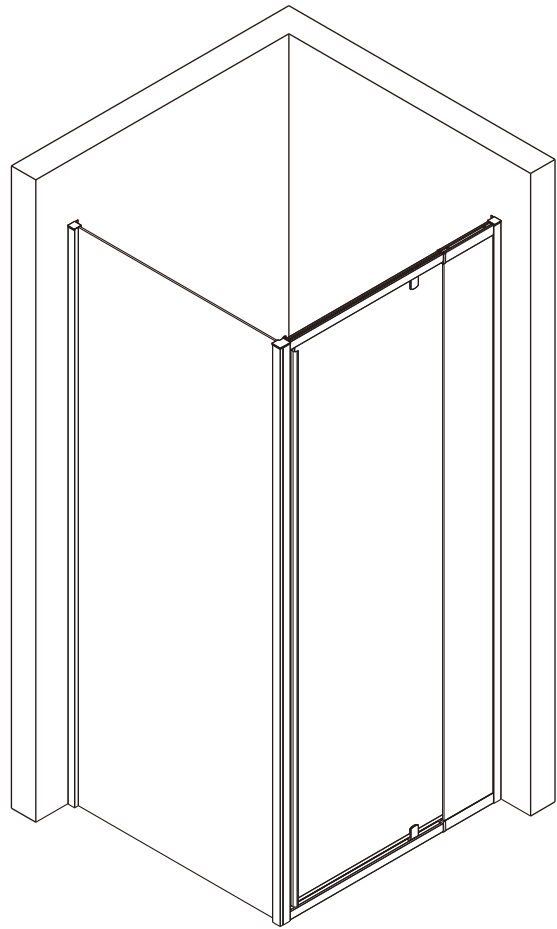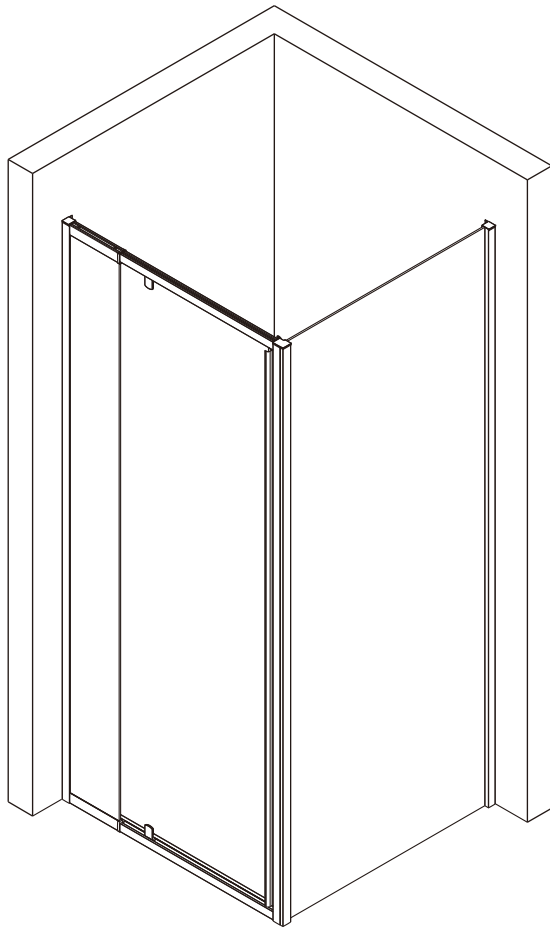

Душевое ограждение

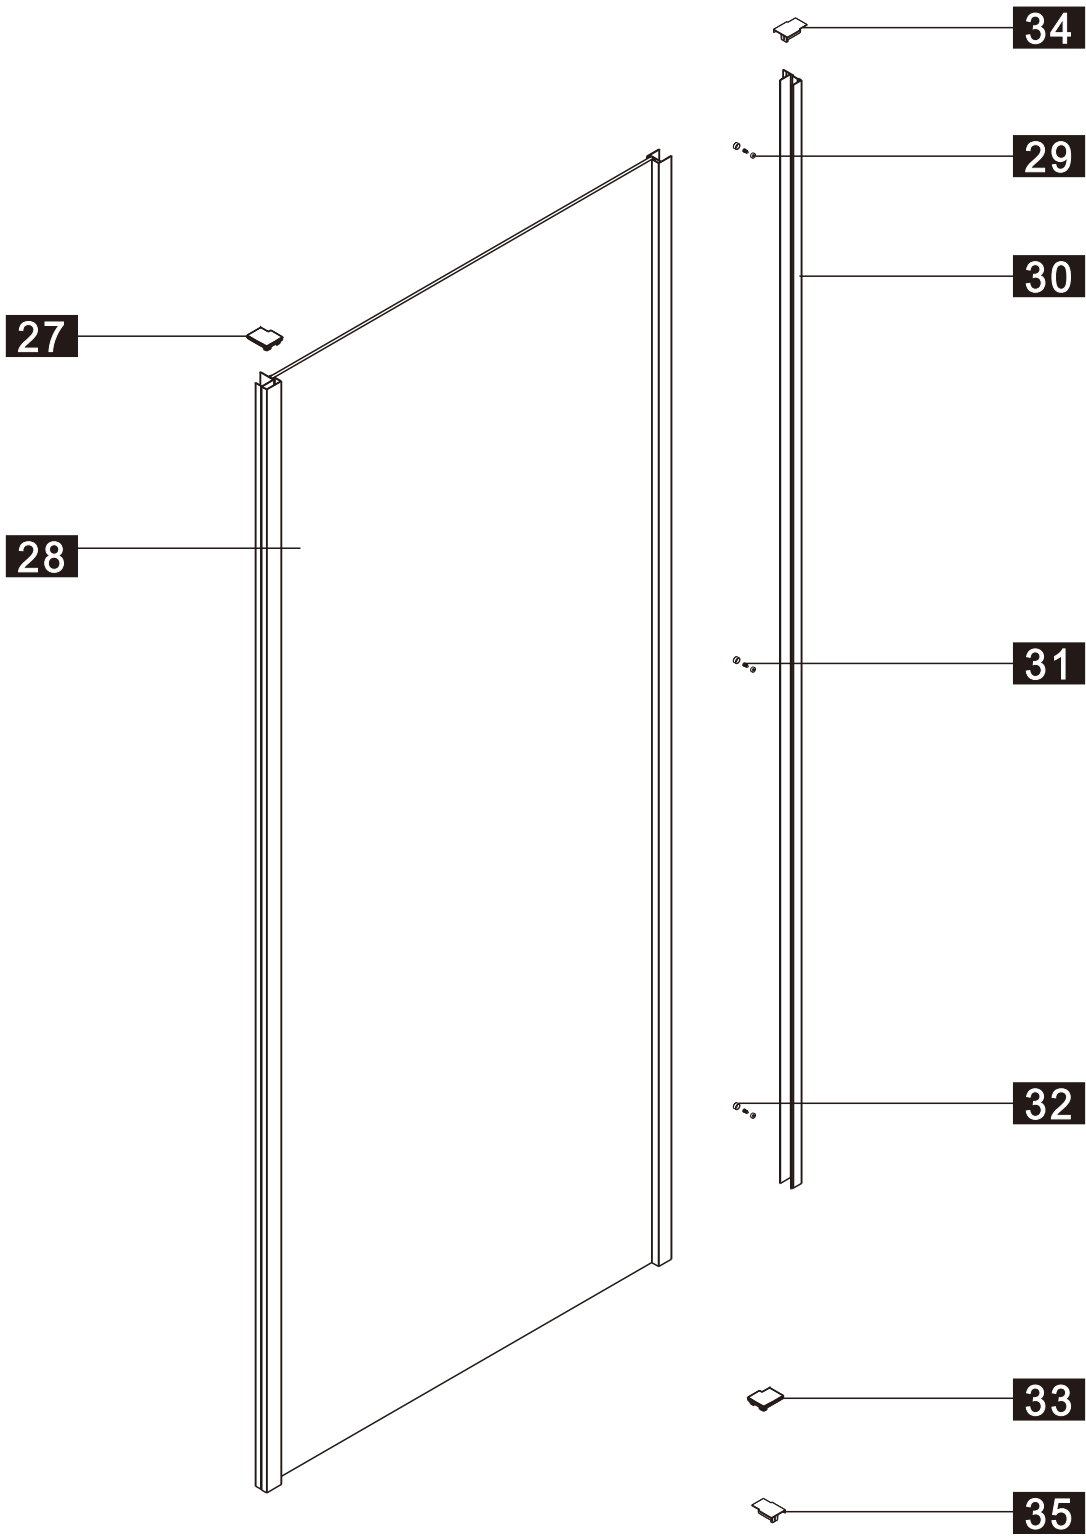Инструкция по установке

(для VARIANTE-FIX)

















- 27x1  

- 28x1  

- 29x1  

- 60x1  

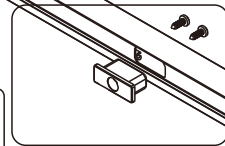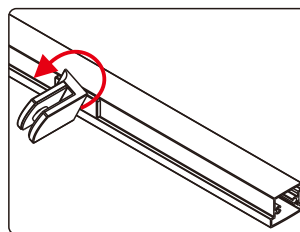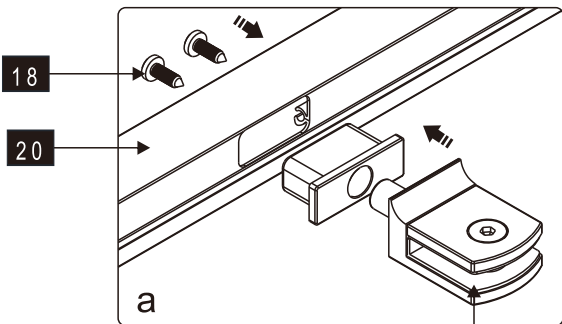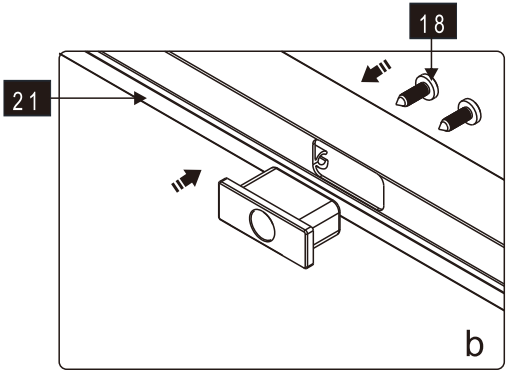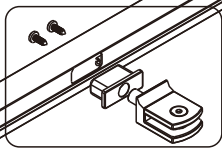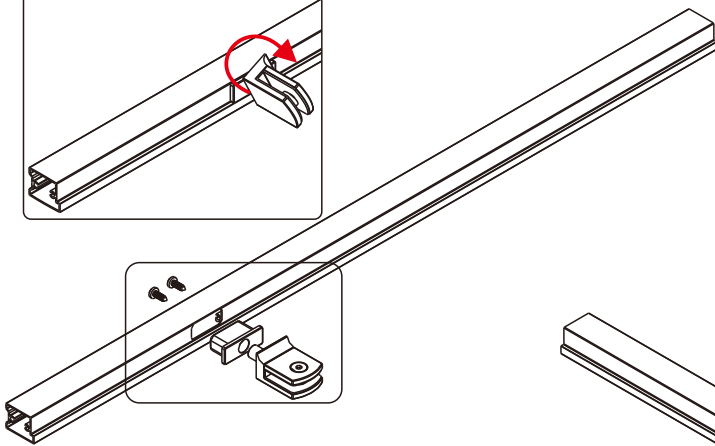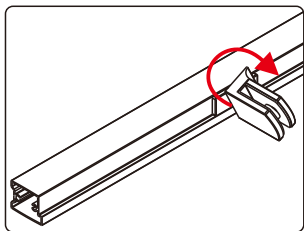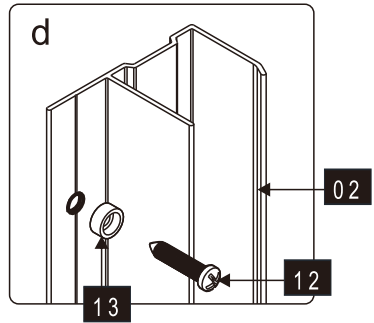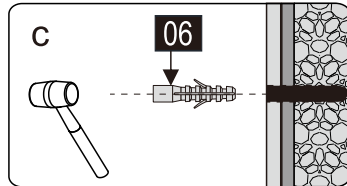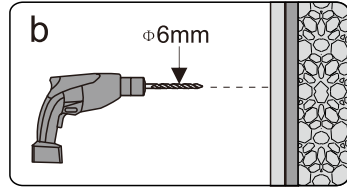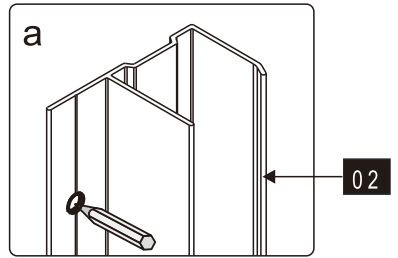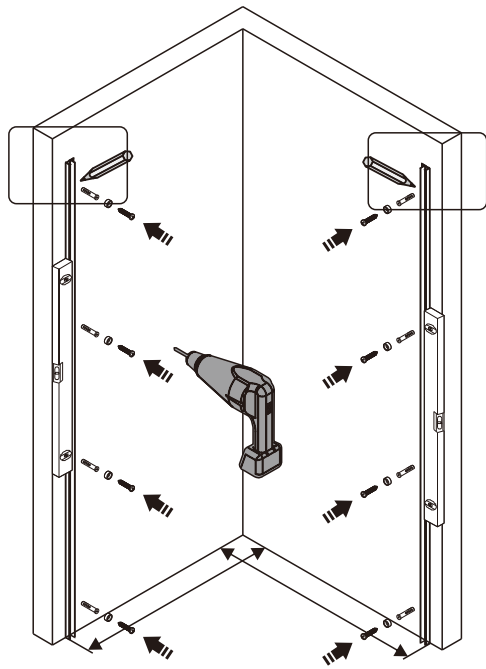- 61x3  

- 62x3  
ST4X10  

- 63x3  

- 64x1  

- 65x1  





Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.







Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



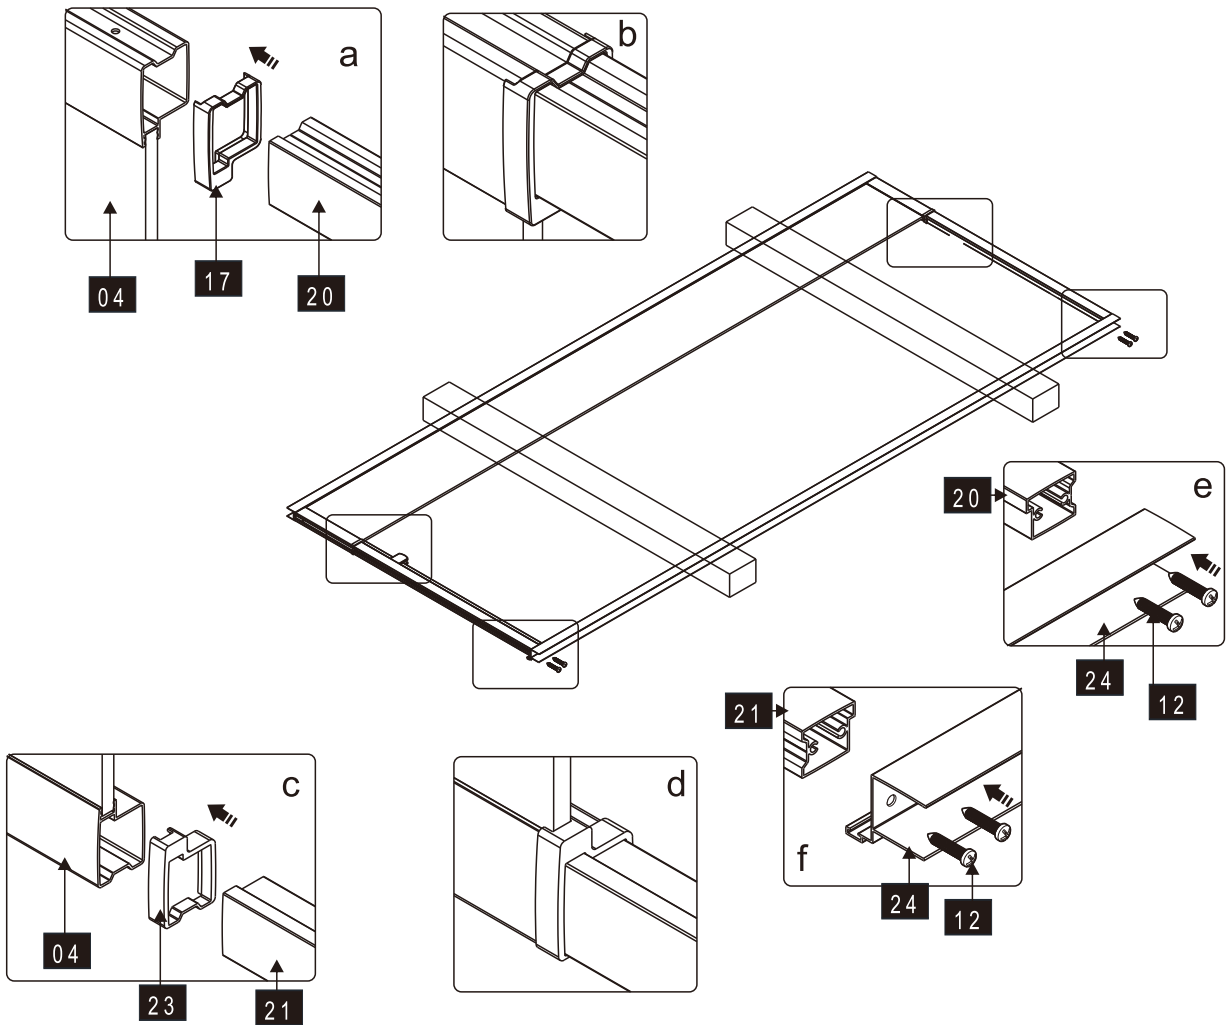

$Z=L/M-10\text{mm}$







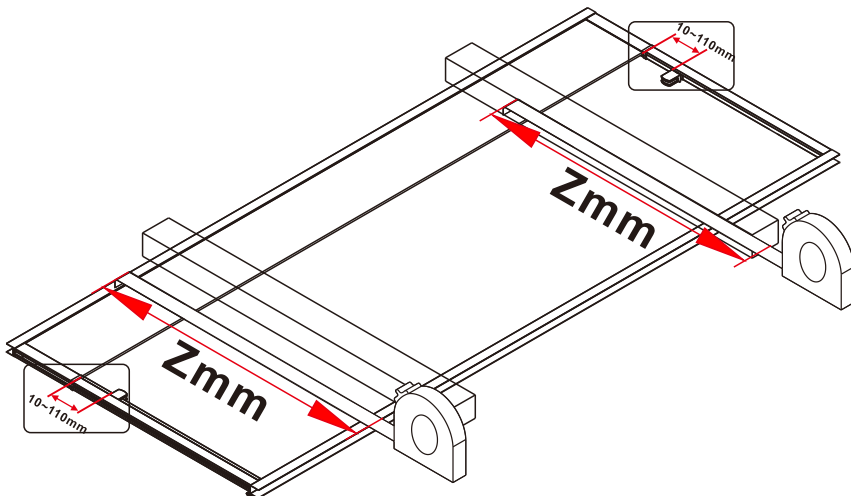
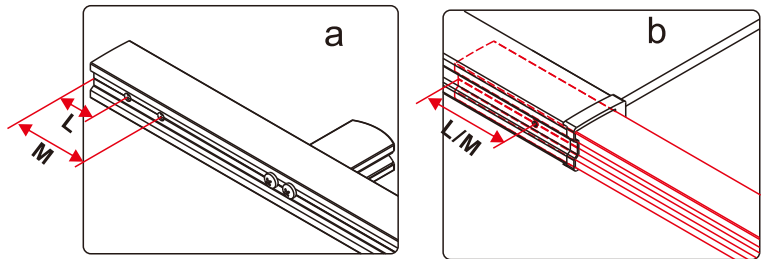


Z	L	X	M
700	685-700	700-785	785-800
800	785-800	800-885	885-900
900	885-900	900-985	985-1000
1000	985-1000	1000-1085	1085-1100
1100	1085-1100	1100-1185	1185-1200
1200	1185-1200	1200-1285	1285-1300
1300	1285-1300	1300-1385	1385-1400







Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



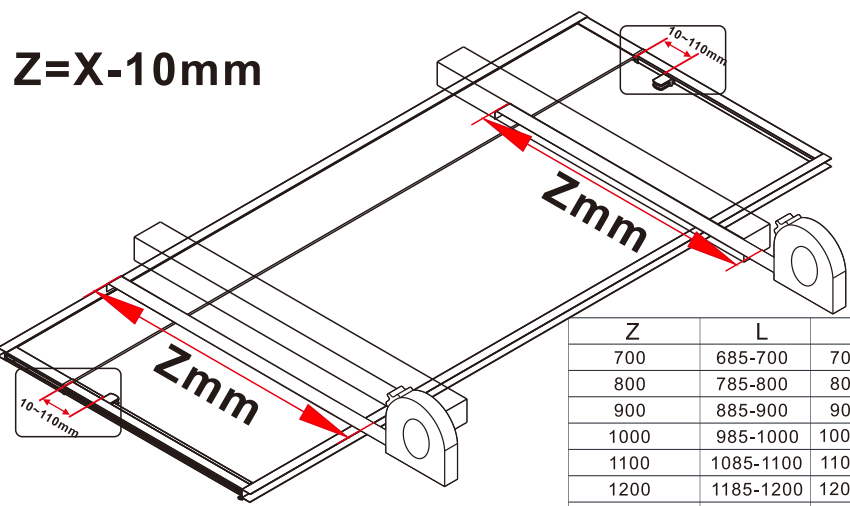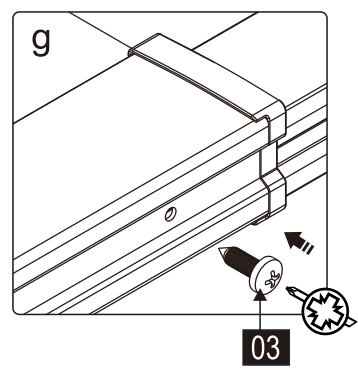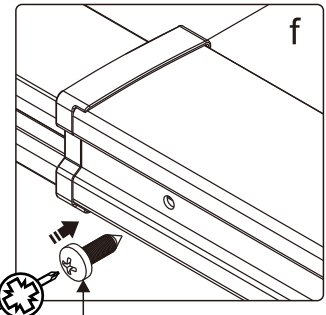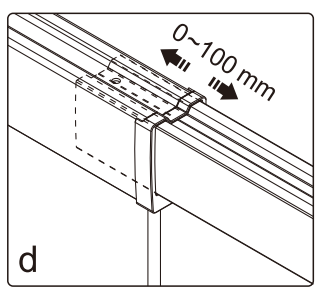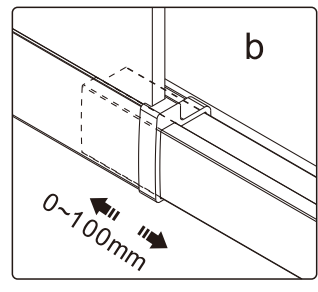
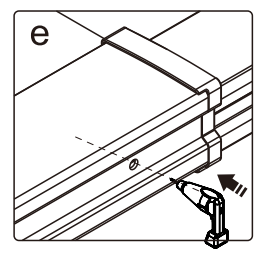
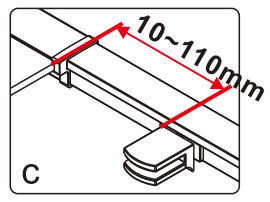
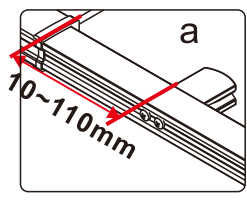


Z	L	X	M
700	685-700	700-785	785-800
800	785-800	800-885	885-900
900	885-900	900-985	985-1000
1000	985-1000	1000-1085	1085-1100
1100	1085-1100	1100-1185	1185-1200
1200	1185-1200	1200-1285	1285-1300
1300	1285-1300	1300-1385	1385-1400

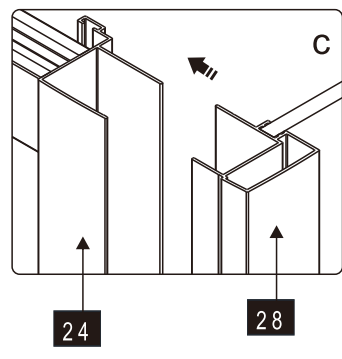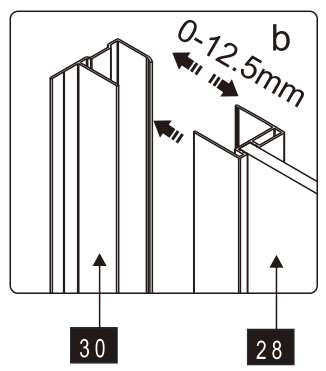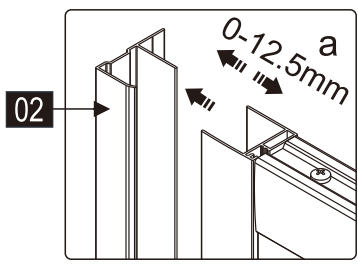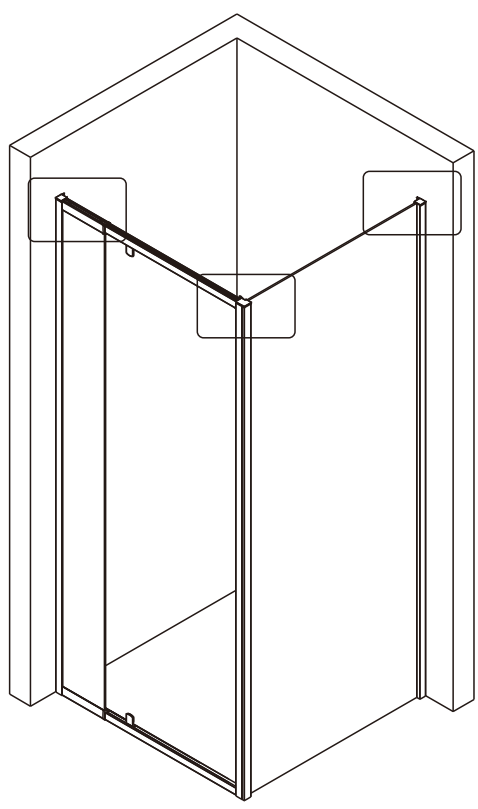

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.












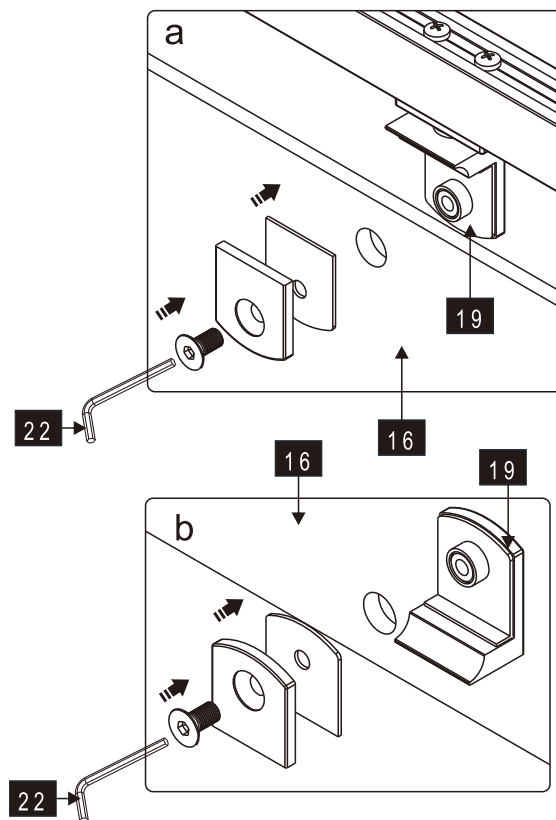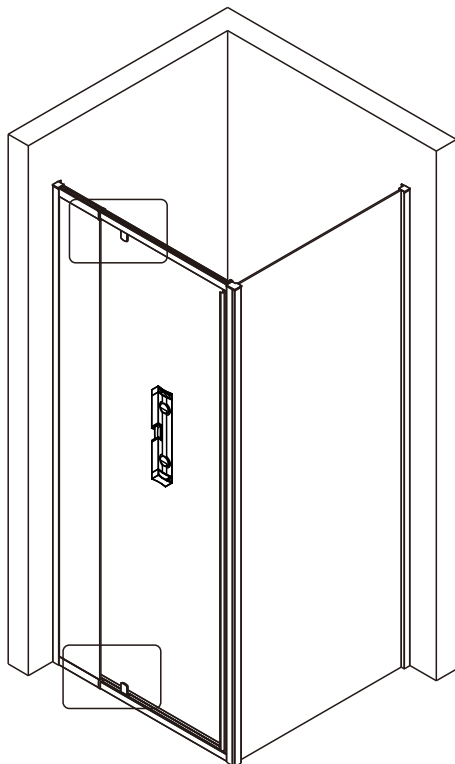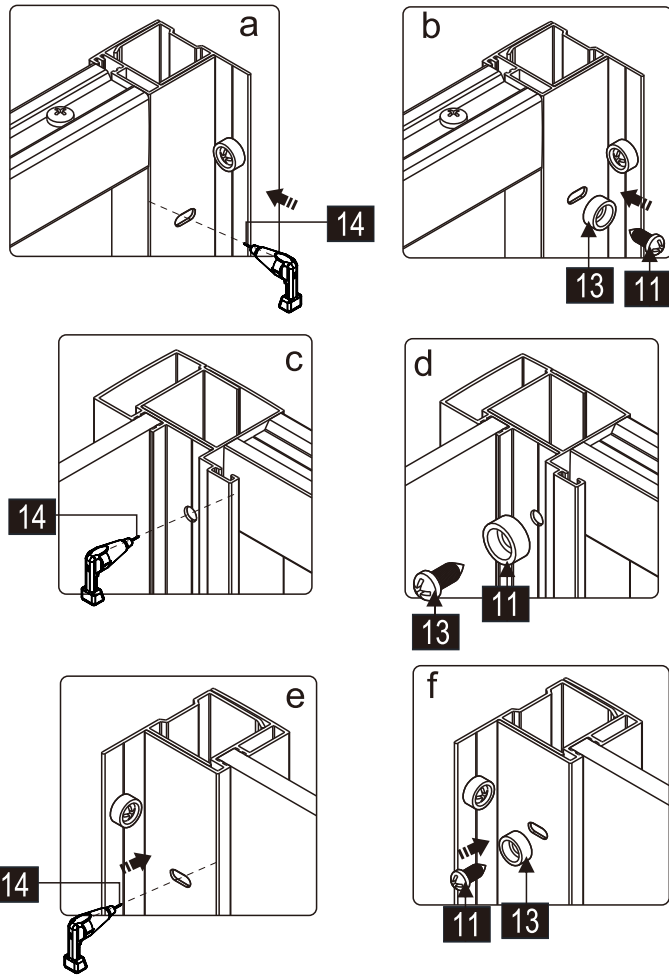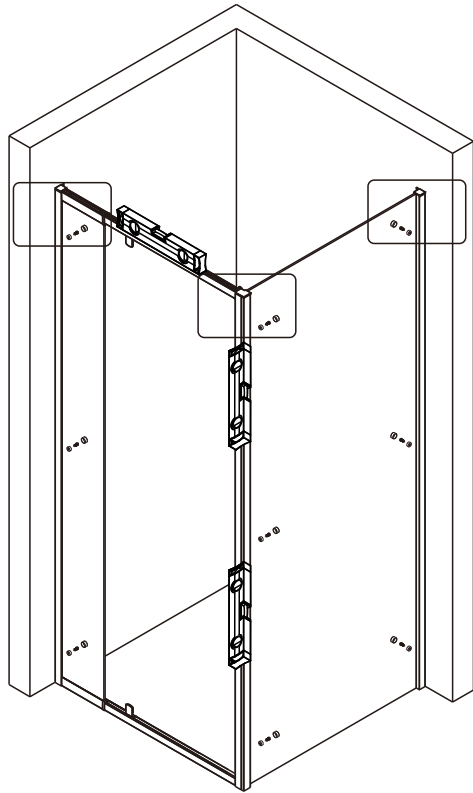

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.












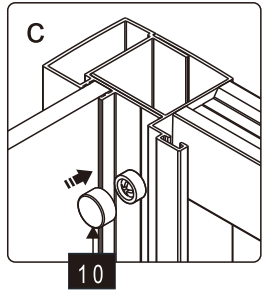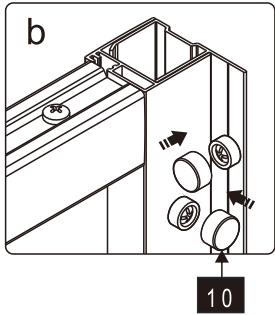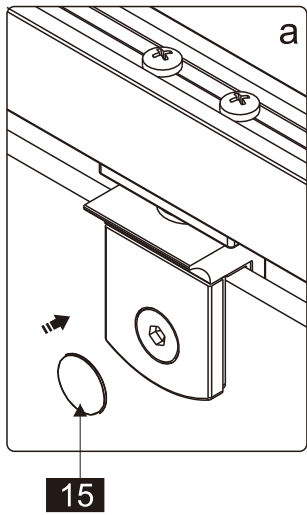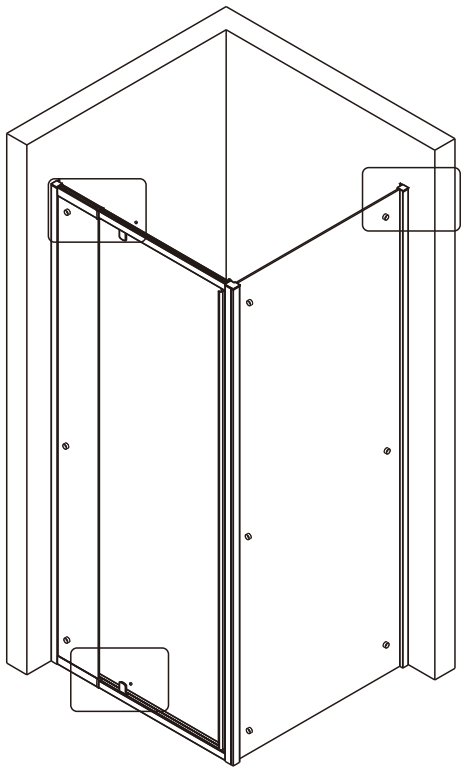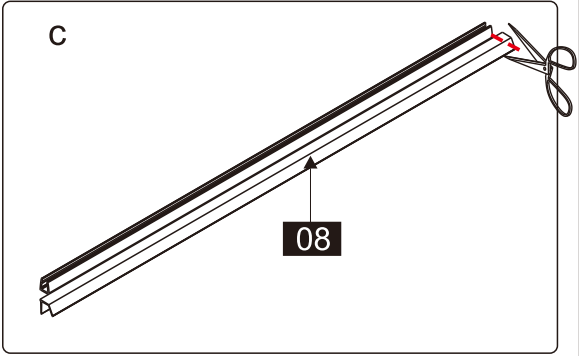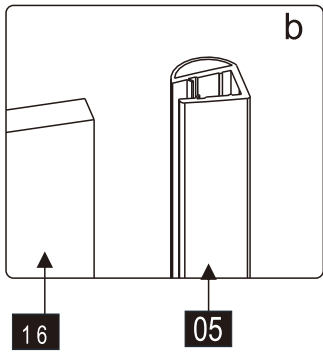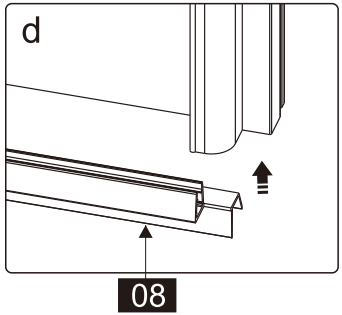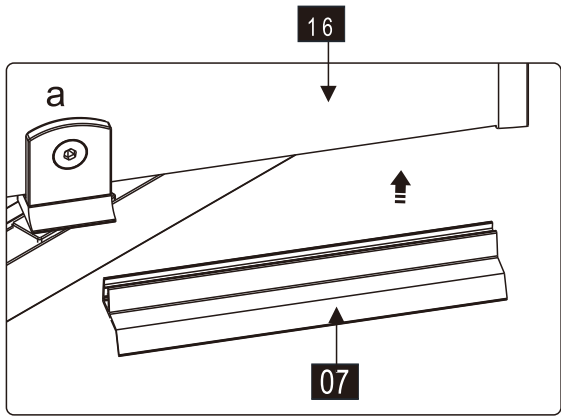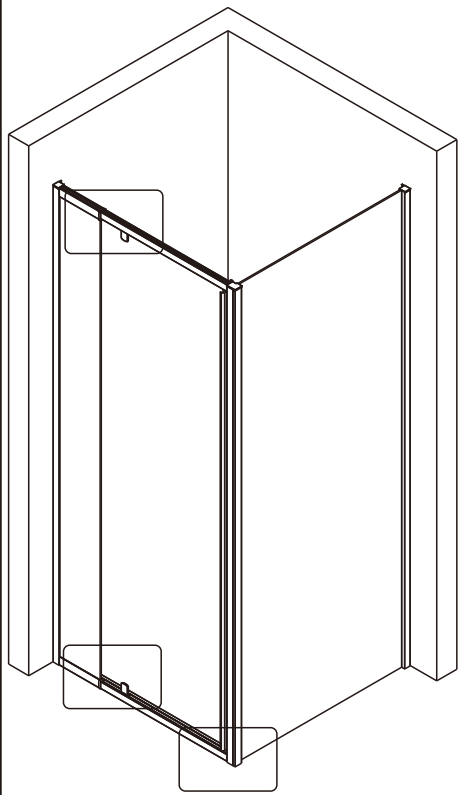

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



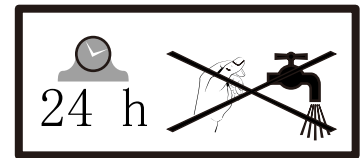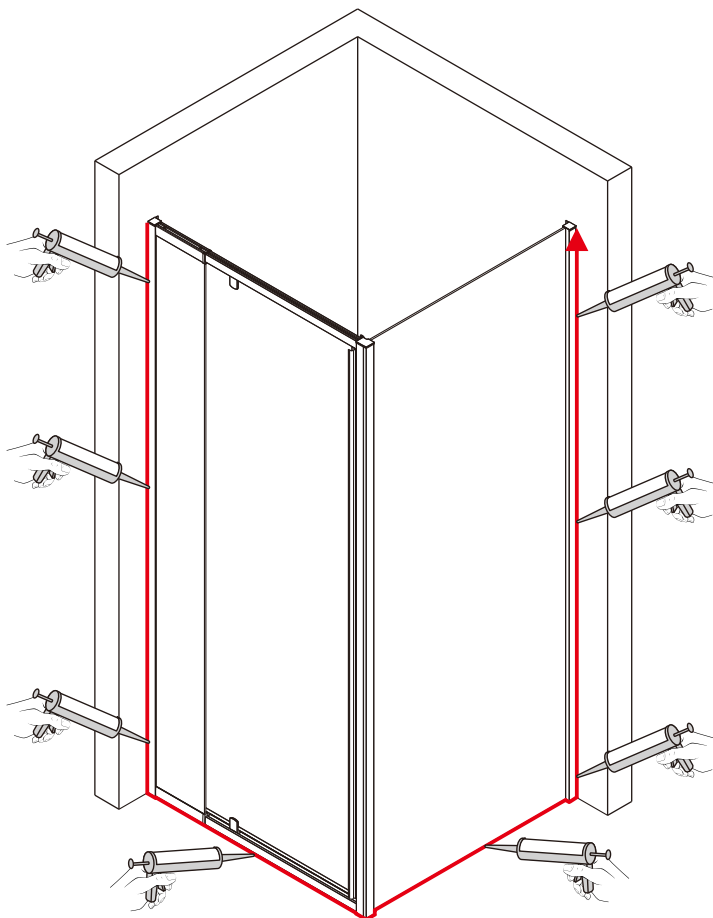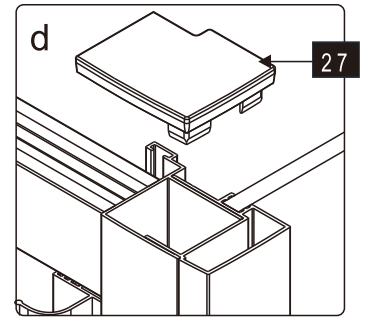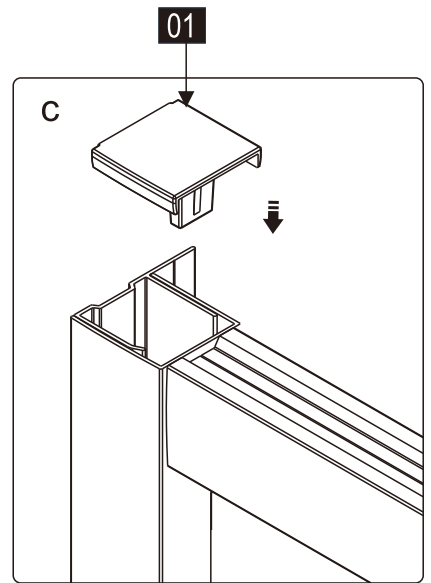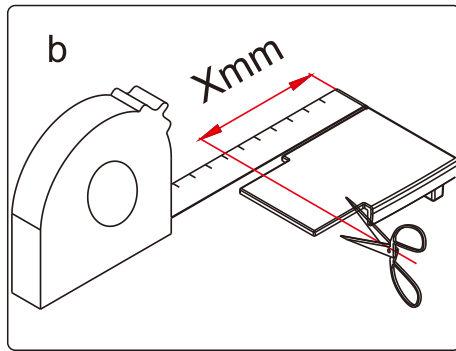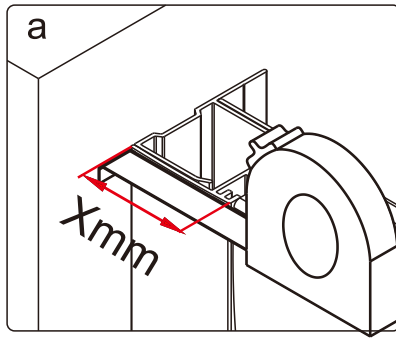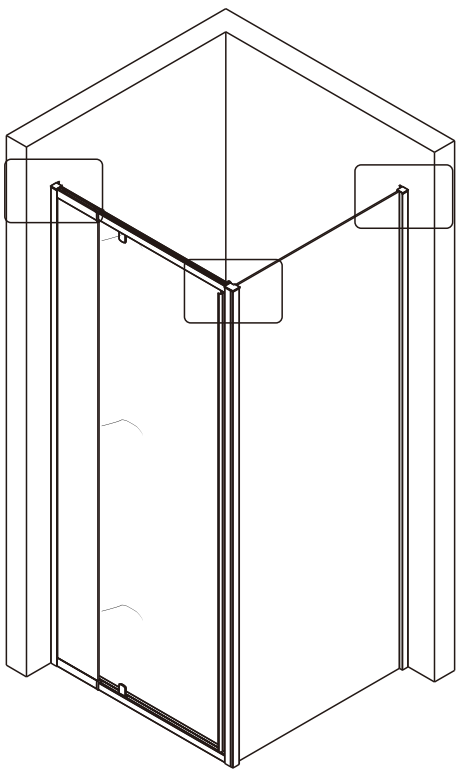

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.

